Плохой шов

Я не буду брать классические примеры с настройкой ретракта, поскольку у принтеров QIDI есть пресеты с адекватно настроенным ретрактом.

1) Знакомьтесь, это шов. он ВСЕГДА будет на Вашей модели. Но Вы можете его скрыть. В слайсере можно убирать их в угол, назад модели, а так же рисовать вручную его положение.



2) Проблема появляется при печати соплом бОльшего диаметра, чем стандартное. Для того, чтобы она исчезла, нужно прописать дополнительную подачу при возврате прутка. Для 0.6

сопла это 0,1-0,2мм. Для 0.8 сопла это 0.2-0.4мм

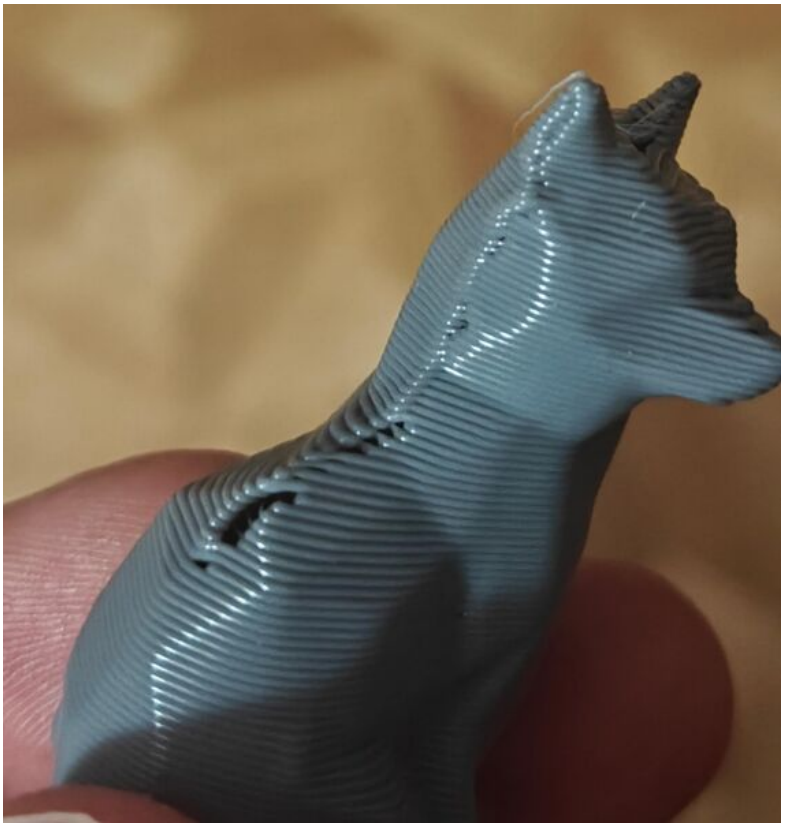

Автор: Волков Виктор (@Volvik88)

Revision #3
Created 2026-10-13 10:32:06 UTC by Volvik88
Updated 2026-10-13 12:48:26 UTC by Volvik88